






## 2 Bedienung

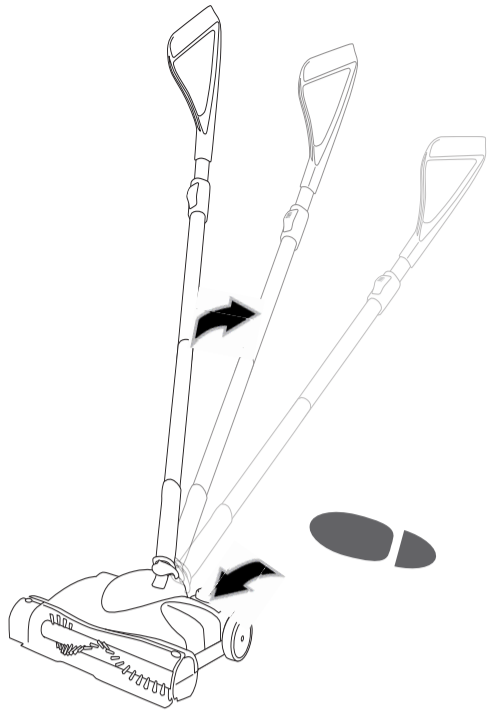



### Fußbodenreinigung

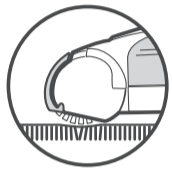

1 Für die normale Reinigung schieben Sie die Handkehrmaschine flach über den Fußboden.

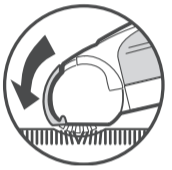

2 Für eine tiefere Reinigung und zur Fußbodenpflege heben Sie den Griff an, um die Bürstenwalze in den Teppich einzubringen.

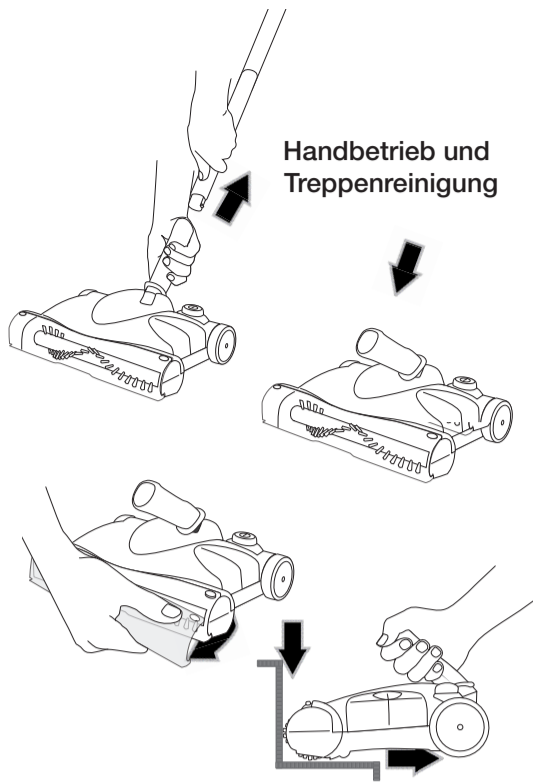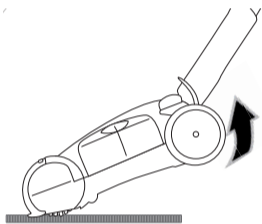

### Handbetrieb und Treppenreinigung


### Transport

Um das Verschütten von Schmutz aus dem Staubbehälter zu vermeiden, tragen Sie das Produkt nicht mit der Frontseite nach unten.



### Leerung des Behälters


Entleeren Sie den Staubbehälter für eine optimale Leistung nach jeder Verwendung.

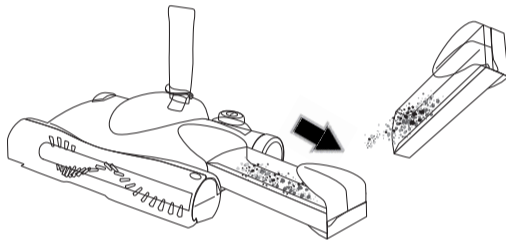

## 4 Pflege und Wartung

**WARNUNG:** Schalten Sie das Gerät während der Reinigung nicht versehentlich an. Reinigen Sie das Gerät einmal wöchentlich mit einem trockenen Tuch, ebenso die Kammer des Staubbehälters. Entfernen Sie Haare und Fasern von der Bürstenwalze.


- 1 Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel. Tauchen das Gerät nicht in Wasser ein.
- 2 Nehmen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie das Gerät nicht auf feuchten Fußböden.
- 3 Verwenden Sie die Handkehrmaschine nicht auf Beton, Teermakadam oder anderen rauen Oberflächen.
- 4 Nehmen Sie mit dem Gerät keine Schnur oder Stoffstücke auf.
- 5 Reinigen Sie mit dem Gerät keine Teppichquasten oder Fransenteppiche.

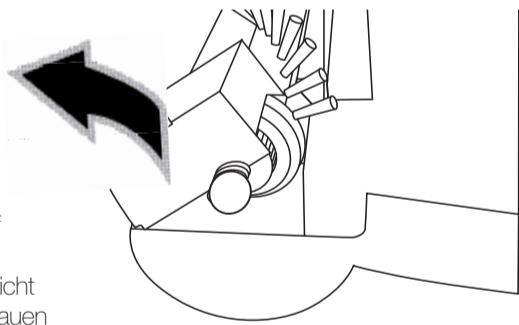

### Entfernung der Bürstenwalze

Die Bürstenwalze kann für Reinigung oder Ersatz entnommen werden.

- 1 Schalten Sie die Handkehrmaschine aus und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- 2 Drehen Sie das Gerät um, achten Sie dabei darauf, es nicht versehentlich anzuschalten.
- 3 Drücken Sie auf den Riegel und lösen Sie die Abdeckung von der Vorderseite des Geräts.
- 4 Schieben Sie den Riemen vom Ende des Antriebs der Bürstenwalze herunter.
- 5 Heben Sie das Ende der Bürstenwalze an, schieben Sie diese dann aus dem Gerät heraus.
- 6 Entfernen Sie Haare, Fasern und Staub von der Bürstenwalze.
- 7 Tauschen Sie die Bürstenwalze aus, indem Sie den Schaft in das Lager im Gehäuse einbringen. Stecken Sie das Ende mit dem Antrieb dann in die Einheit.

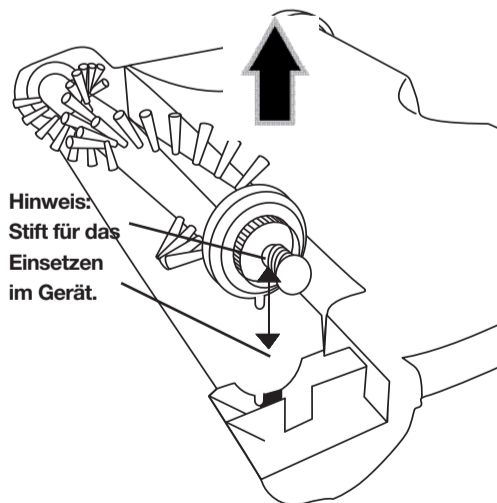

Hinweis: Stift für das Einsetzen im Gerät.


### Wenn das Gerät nicht richtig arbeitet

- 1 Leeren Sie den Staubbehälter.
- 2 Entfernen Sie alle Haare oder Fasern von der Bürstenwalze.
- 3 Entladen Sie das Gerät vollständig (angeschaltet lassen, bis der Akku sich entleert hat), laden Sie das Gerät dann 8 Stunden auf.

## 3 Aufladen und Wiederaufladen des Akkus

- 1 Stecken Sie die Ladestation in die Steckdose. Stellen Sie die Handkehrmaschine auf die Ladestation, sodass sich die Rückseite des Geräts über den Kontakten befindet.
- 2 Die Station verfügt über eine Erhaltungsladung, um die volle Leistung zu erhalten. Ein vollständig entladener Akku benötigt ca. 8 Stunden für eine vollständige Wiederaufladung.
- 3 Das Gerät kann bis zum Einsatz auf der Ladestation belassen werden.

- 1 **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann das Gerät und den Akku beschädigen.
- 2 Überprüfen Sie vor der Verwendung Strom- und Ladekabel auf Anzeichen für Beschädigung oder Materialalterung. Ein beschädigtes Ladegerät kann das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags erhöhen.
- 3 Wenn der Akku beschädigt ist, versuchen Sie nicht diesen zu laden und tauschen Sie den Akku sofort aus.
- 4 Den Akku sich nie völlig entladen lassen und das Gerät dann ohne Ausschalten wegräumen - eine Tiefentladung kann zur Beschädigung des Akkus führen.

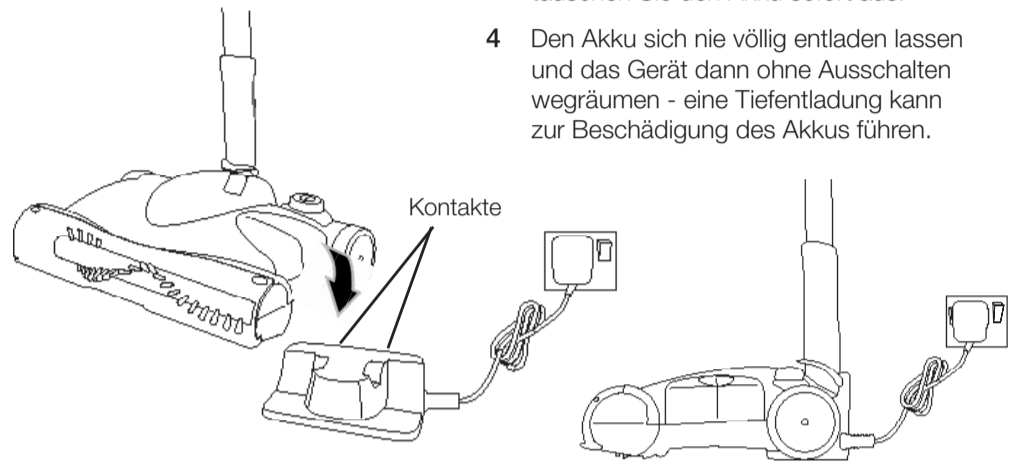

Die LED leuchtet grün, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Das Gerät wird erst dann wiederaufgeladen, wenn es ausgeschaltet wird. Sollte nach der Positionierung des Geräts auf der Ladestation das rote Licht nicht leuchten, betätigen Sie einmal den An-/Aus-Schalter, um den Aufladevorgang zu starten.

Die LED leuchtet grün, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Das Gerät wird erst dann wiederaufgeladen, wenn es ausgeschaltet wird. Sollte nach der Positionierung des Geräts auf der Ladestation das rote Licht nicht leuchten, betätigen Sie einmal den An-/Aus-Schalter, um den Aufladevorgang zu starten.

Um die Leistungsfähigkeit der kabellosen Handkehrmaschine optimal zu erhalten, wird empfohlen das Gerät mindestens einmal pro Monat komplett zu entladen und danach neu aufzuladen.


## 5 Entfernen und Ersatz des Akkupacks

Am Ende der Lebenszeit des Geräts oder des Akkus muss der Akku für Entsorgung und Recycling entfernt werden. Nur technisches Fachpersonal sollte das Entfernen und Ersetzen des Akkus vornehmen.

Sollten Sie sich hinsichtlich des Ersatzes des Akkupacks unsicher sein, empfehlen wir das Gerät zu einem Kundendienst für Elektrokleingeräte zu bringen und dort den Ersatz vornehmen zu lassen.

### Zum Entfernen und Ersatz des Akkus folgen Sie bitte dieser Anleitung:

- 1 Schalten Sie die Handkehrmaschine aus und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- 2 Entfernen Sie die Teleskoprohre und den Staubbehälter.
- 3 Drehen Sie das Gerät um, achten Sie dabei darauf, es nicht versehentlich anzuschalten.
- 4 Drücken Sie auf die Klemme, um die Abdeckung des Akkus zu lösen.
- 5 Heben Sie den Akku heraus.
- 6 Schieben Sie die Kunststoffabdeckung von dem schwarzen (-) Steckverbinder herunter.
- 7 Drücken Sie auf den Riegel am Steckverbinder und ziehen Sie den Verbinder vom Kontakt des Akkus ab.
- 8 Wiederholen Sie den Vorgang für den roten (+) Steckverbinder.
- 9 Verbinden Sie die Steckverbinder mit den Kontakten des neuen Akkus, achten Sie dabei auf eine sichere Befestigung.
- 10 Schieben Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf die Verbinder.
- 11 Setzen Sie den Akku wieder in das Akkufach ein und bringen Sie die Abdeckung an.

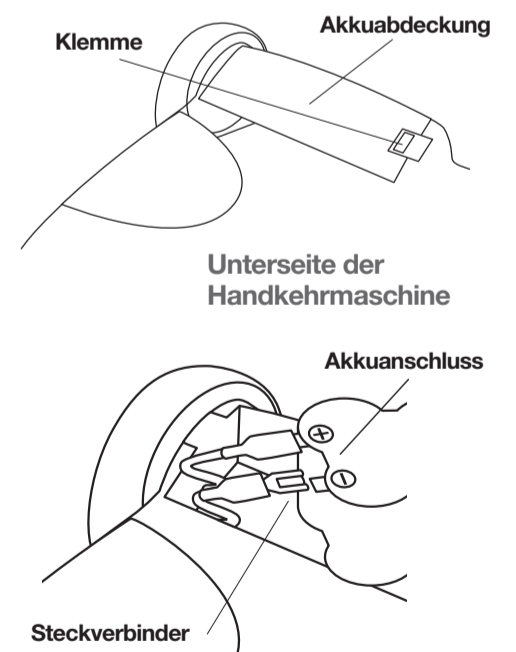

**WARNUNG:** Die beiden Metall-Anschlüsse des Akkus NIEMALS gleichzeitig mit einem Gegenstand aus Metall berühren, da dies zu Funkenbildung und kleineren Verbrennungen führen kann. Das Gerät NIEMALS im nicht vollständig montierten Zustand verwenden.

**NUR ERSATZAKKUS DES HERSTELLERS VERWENDEN.**  
Ersatzakkus und -bürstenwalzen sind erhältlich unter Tel.: +41 71 955 47 47 oder unter [www.cleanfix.com](http://www.cleanfix.com)